

Проводной пульт Gree Z4B351 (ESC-RC-646)

инструкция по эксплуатации



Большая библиотека технической документации
<http://splitoff.ru/tehn-doc.html>
каталоги, инструкции, сервисные мануалы, схемы.

6.3 Проводной пульт управления (см. табл. 6.2)

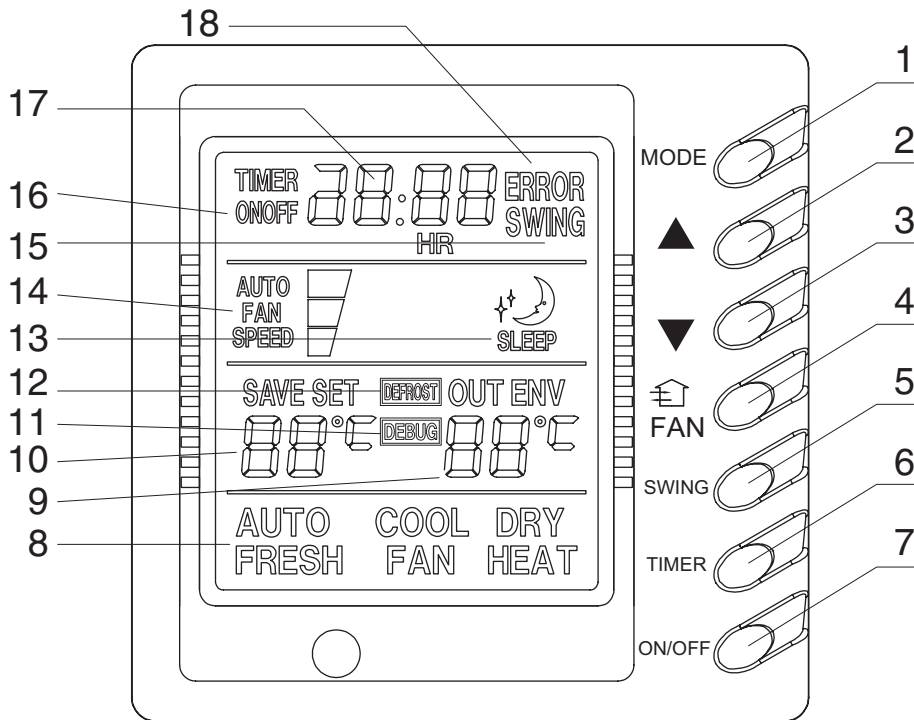


Рис. 6.2

Таблица 6.2

Поз.	Кнопки и индикация	Комментарии
1	MODE (Режим работы)	Последовательным нажатием кнопки выбирается режим работы: AUTO-COOL-DRY-FAN-HEAT. На ЖК-дисплее пульта высвечивается заданный режим (поз. 8 рис 6.2). Если нажать на кнопку MODE и удерживать в течение 10 сек в выключенном состоянии кондиционера, то включится или выключится функция авторестарта в зависимости от прежнего ее состояния
2,3	«▲» «▼» (Установка значений)	Нажатием кнопок «▲» или «▼» устанавливаются требуемые значения температуры или значения времени таймера. «▲» — увеличение значений заданной температуры «▼» — уменьшение значений заданной температуры Если одновременно нажать на кнопки «▼» «▲», то включится блокировка клавиш пульта и на дисплее высвечивается надпись EE. Для разблокировки пульта необходимо данные кнопки нажать повторно.
4	FAN (Вентилятор)	Установка скорости вращения вентилятора внутреннего блока. Последовательным нажатием кнопки изменяется скорость вентилятора: Auto — автоматический режим; «▲» — низкая скорость; «▲▲» — средняя скорость; «▲▲▲» — высокая скорость (индикация поз. 14 рис. 6.2)

5	Sleep (Сон) или Swing (Жалюзи)	Для кондиционеров канального типа- кнопка Sleep (Сон), для других типов внутренних блоков — кнопка Swing (Жалюзи). При нажатии на кнопку Sleep включается ночной режим, на жк-дисплее загорается знак «☾» поз. 11. Кнопкой Swing включается режим качания жалюзи на внутреннем блоке.
6	Timer (Кнопка включения режима таймера)	При нажатии на кнопку включается режим таймера на включение или выключение кондиционера через заданное время. Загорается индикация TIMER ON или OFF поз. 16. Если кондиционер не работает, то задается время включения по таймеру. Если кондиционер работает, то время выключения.
7	ON/OFF	Кнопка включения/выключения компьютера
8	Приемник сигнала	Приемник сигнала с инфракрасного ДПУ
9	Индикация значения температуры снаружи	Для включения индикации температуры снаружи необходимо нажать на кнопку SLEEP/SWING поз. 5 и удерживать ее в течение 5 сек.
10	Индикация заданной температуры	См. поз. 2, 3.
11	Индикация включения функции DEBUGGING Проверка/тестирование	Функция DEBUGGING (проверка) включается одновременным нажатием и удержанием кнопок FAN и SLEEP в течение 10 сек. Пользователю включать не рекомендуется. Функция для работников сервисных служб.
12	Индикация функции Defrost	Индикация Defrost загорается при срабатывании функции «разморозки» в режиме нагрева.
13	Индикация режима Sleep	См. поз. 5.
14	Индикация скорости вентилятора	См. поз. 4.
15	Индикация включения качания жалюзи	См. поз. 5.
16	Индикация состояния режима таймера	См. поз. 6.
17	Индикация времени	
18	Индикация ошибки в работе	