


Руководство по эксплуатации пульта ДУ

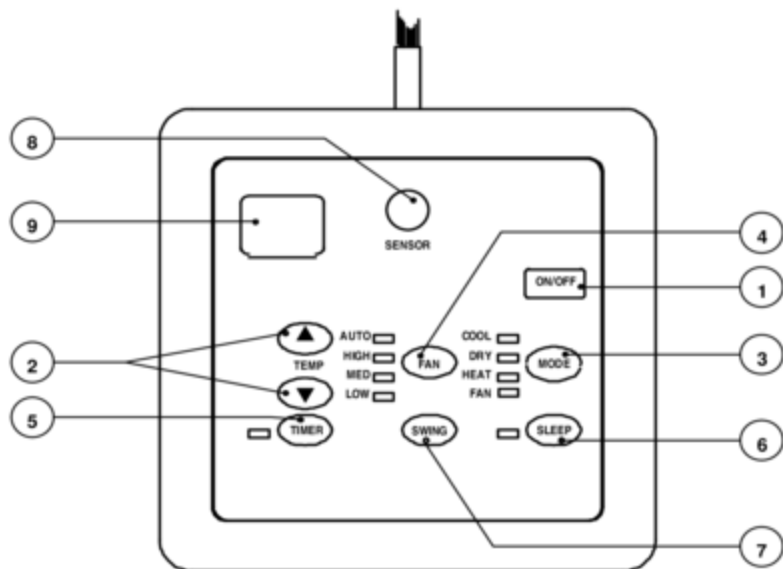

SLM

1. Вкл/ выкл

- Однократным нажатием осуществляется запуск кондиционера
- Повторным нажатием кондиционер отключается.

2. Установки температуры

- Установите требуемое значение температуры в помещении.
- Нажатием кнопки осуществляется повышение/ понижение значения температуры. Диапазон уставок варьируется между 16°C до 30°C (60°F – 80°F).

3. Режимы работы


- Для выбора режима нажмите кнопку "Mode".
- Только охлаждение
Охлаждение (COOL), осушение (DRY), вентиляция (FAN)
- Реверсивные системы
Автоматический (AUTO), охлаждение (COOL), осушение (DRY), нагрев (HEAT), вентиляция (FAN). При автоматическом режиме горят индикаторы охлаждения и нагрева)

4. Выбор скорости вентилятора

- Удерживайте кнопку нажатой до достижения требуемой скорости вентилятора.

5. Таймер.

- Нажатием кнопки выбирается время включения кондиционера (диапазон уставок – от 1 до 10 часов).

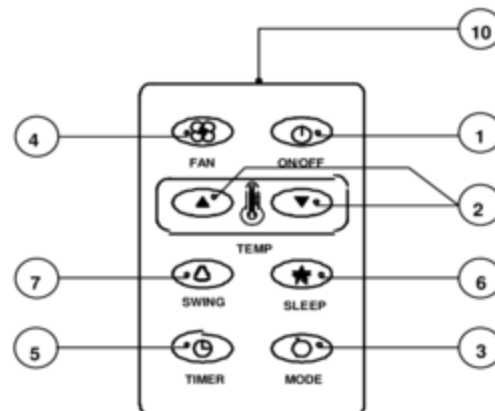

AC-5300 (опционально)

6. Ночной режим

- Нажатием кнопки активируется ночной режим. Выбор возможен только при режиме нагрева или охлаждения. Если ночной режим задействуется в режиме охлаждения, то по истечении 30 минут температура поднимется на 0,5°C, через 1 час – на 1°C, через 2 часа – на 2°C. В режиме нагрева температура понизится на 0,5°C по истечении 30 минут, на 1°C – через 1 час, на 2°C – через 2 часа.

7. Свинг

- Нажатием кнопки активируется функция автоматического свинга.

8. Датчик

- Датчик инфракрасных сигналов, получаемых от пульта ДУ.

9. Светодиодный дисплей

- Отображает температурную уставку (в °C) и время срабатывания таймера (в часах).

10. Передающее устройство

- Передает сигналы кондиционеру.